Locations

Locations of remote control buttons

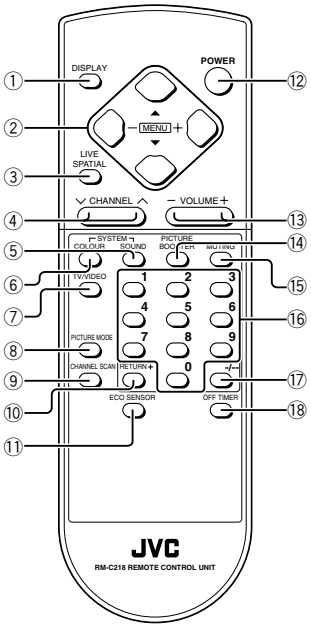

① DISPLAY button	p.18
② MENU buttons • MENU ▲/▼ buttons • MENU –/+ buttons	
③ LIVE SPATIAL button	p.16
④ CHANNEL ∨/∧ buttons	p.12
⑤ SOUND SYSTEM button	p.15
⑥ COLOUR SYSTEM button	p.15
⑦ TV/VIDEO button	p.14
⑧ PICTURE MODE button	p.15
⑨ CHANNEL SCAN button	p.19
⑩ RETURN + button	p.20
⑪ ECO SENSOR button	p.19
⑫ POWER button	p.6,12,13
⑬ VOLUME –/+ buttons	p.13
⑭ PICTURE BOOSTER button	p.17
⑮ MUTING button	p.16
⑯ Number buttons	p.12
⑰ -/-- button	p.12
⑱ OFF TIMER button	p.18

Locations of front panel buttons and lamps

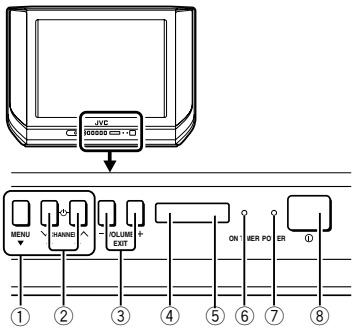

① MENU buttons • MENU button • MENU –/+ buttons	p.24
② CHANNEL ∨/∧ buttons	p.13
③ VOLUME –/+ buttons	p.13
④ ECO sensor	
⑤ Remote control sensor	
⑥ ON TIMER lamp	p.21
⑦ POWER lamp	p.6,13
⑧ Main power button	p.6,13

OPERATING INSTRUCTIONS